

Hyperdeck

Accessori e istruzioni di montaggio

4*42mm

Viti autopercoranti in acciaio inossidabile.



50mm

Punta da trapano in acciaio inossidabile.



200ml

Olio di finitura.



205*140*70mm

Dima in metallo per viti di testa.



205*100*55mm

Dima in metallo per viti centrali.



50*50mm/40*60mm

Lista di intelaiatura in PE espanso.



Hyperdeck

Accessori e istruzioni di montaggio

200*25mm*2440mm

Profilo per gradino in composito PU.




150*15*2400mm


Tamponamento in composito PU.



Fissare la lista di intelaiatura al sottofondo mediante viti di espansione.

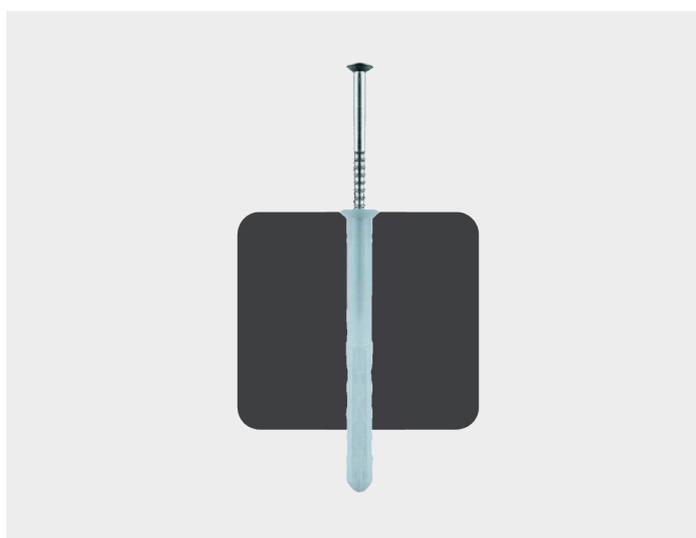

Mantenere la distanza tra le viti e tra le liste di intelaiatura in 30-40 cm.

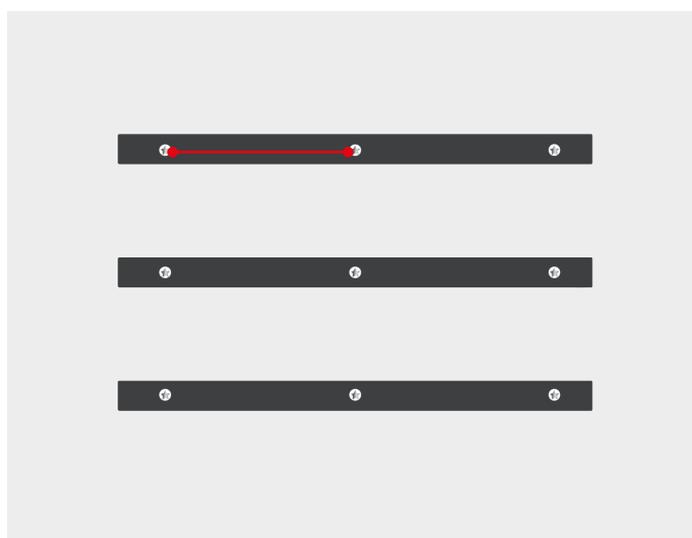


Hyperdeck

Accessori e istruzioni di montaggio


STEP 1

Posizionare la **vite** nel **foro della dima** per fissaggio di testa. Usare la **dima per fissaggio centrale** per assicurare il decking sulla lista di intelaiatura, nella parte centrale.

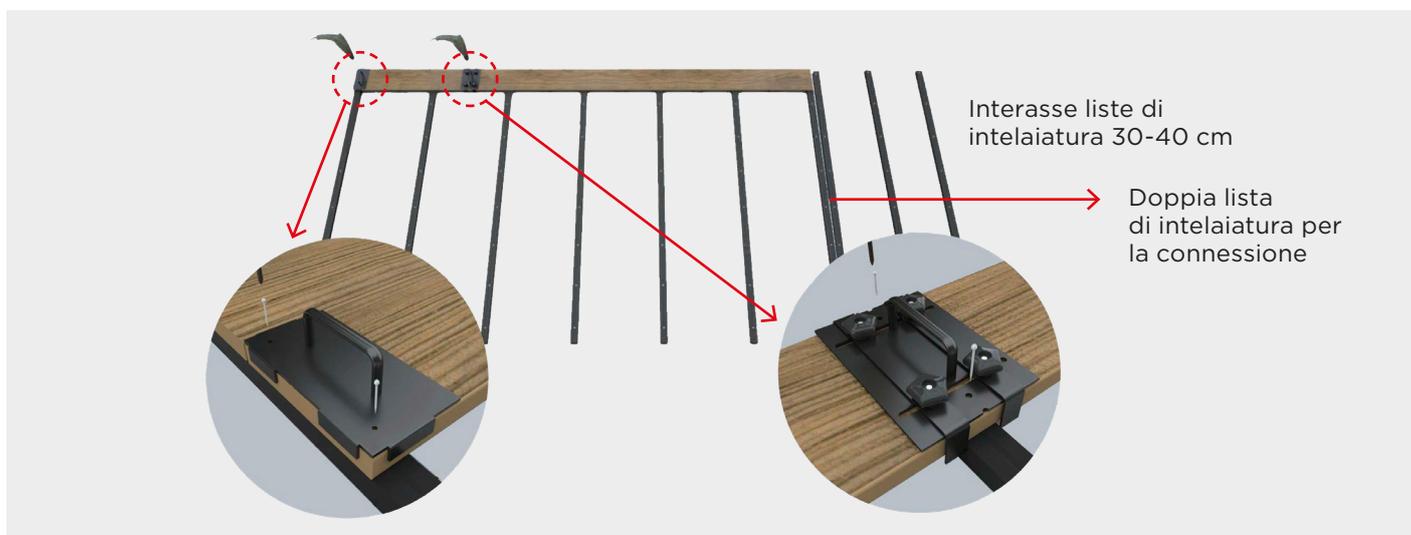

STEP 2

Entrambe le dime mantengono una spaziatura di **3 mm** tra le doghe.

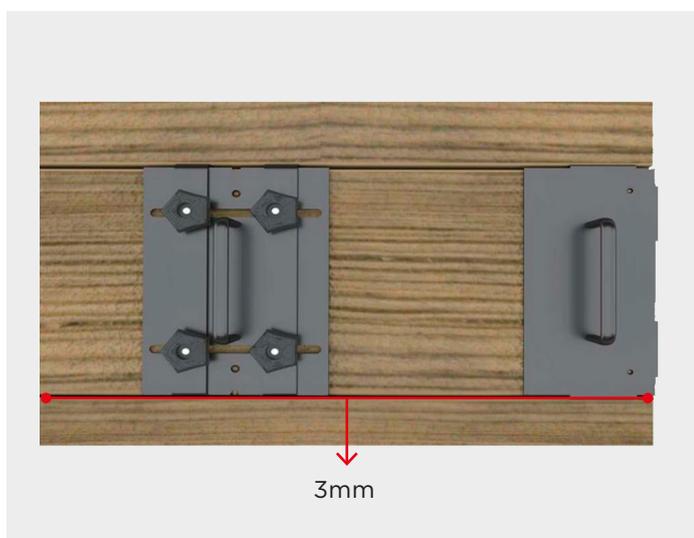

STEP 3

Le doghe possono essere **facilmente tagliate** alla lunghezza desiderata utilizzando una sega elettrica.



Hyperdeck

Accessori e istruzioni di montaggio

STEP 4

Utilizzare **Welltouch coating oil** per i ritocchi sulle sezioni tagliate.



STEP 5

Allineare le doghe e procedere al **fissaggio con viti**.




STEP 6

Ripetere l'operazione fino al completamento della posa.



STEP 7

L'elemento terminale può essere doga Welltouch con **profilo squadrato** oppure doga Welltouch con **profilo curvo**.

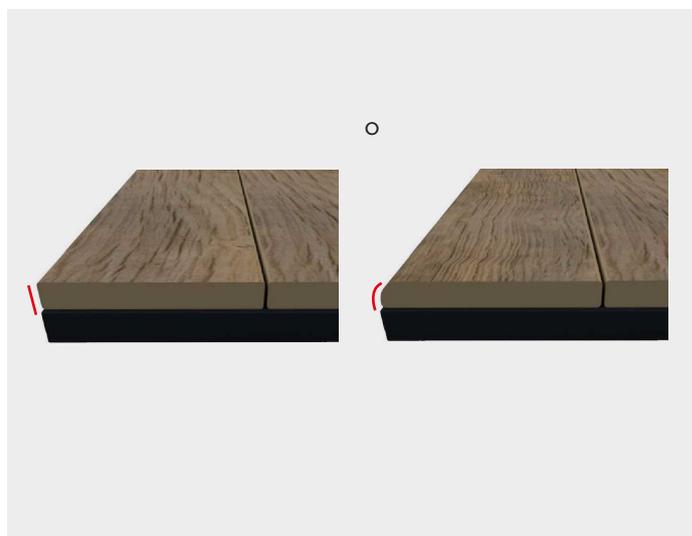

Hyperdeck

Accessori e istruzioni di montaggio

PROFILO PER GRADINO (TORO)

